

## Scan kort ved hver fører



4A) Vælg 'Læs førerkort'. Placer førerkortet på 'usb'-programmør for at kopiere kort-id'et.

4B) Kortidentifikationen skal derefter bekræftes som registreres. Tryk kopi (dvs. kopiering til din udklipsholder).



5) Gå til Fører detaljer i I\_Site webportal og vælg føreren. Marker feltet for Kort ID og 'sæt ind'.




6) Når du er færdig med at indsætte CardID for alle fører, skal du starte en førerssynkronisering for at downloade kort id informationen til maskinerne.



Fører login: Sæt førerkortet på kortlæseren. Hvis godkendt lyser den grønne indikator. Tryk på den grønne (I) knap på tastaturet, mens den er tændt. Log på bekræftes af den grønne indikator på tastaturet. Log ud som sædvanlig ved den røde (O) knap.

## Første gang

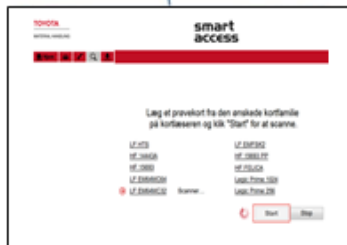

1) Vælg Scan-tilstand. Placer førerkortet på usb-programmøren for at definere korttype. Tryk på Start. Ved genkendelse angives korttype som 'Nuværende'.

Korttype-kompatibiliteten skal verificeres på forhånd.



2A) Vælg 'Scan konfigurationskort'. Læg konfigurationskortet på 'usb'-programmør for at hente data om førerkortstypen.



3) Placer konfigurationskortet på hver enkelt maskines kortlæser for at downloade førerkortstypen. Download er bekræftet af de to indikatorlamper blinker i blå i et sekund.

2B) Tryk på Skriv. Kortetypen vil være registreret og bekræftet af 'Konfiguration af konfig-kort gennemført'.

START

Sørg for at du har valgt I\_Site-tilstand.

