

1



En gång
Programmera
konfigureringskort

2



Varje maskin
Konfigurera
maskin

3



Varje förare
Registrera
kort/tagg

1.1 Om Smart Access-administrationskit

Administrationskitet används för att identifiera vilken kort-/taggfamilj som ska användas för att logga in på maskinerna, konfigurera maskinerna att läsa denna familj, samt till skanning av förarkort för registrering i I_Site-webbportalen.

Varje anläggning behöver ha minst en uppsättning läsare/programmerare och konfigureringskort för att kunna hantera nya förare och maskiner med Smart Access. Har ni behov av ett administrationskit, vänligen kontakta Toyota.I_Site@se.toyota-industries.eu.




Smart Access-administrationskit

1.2 Installera PC-mjukvaran

Läsaren/programmeraren ansluts till lämplig PC-dator via USB. För att kunna användas krävs att tillhörande programvara installeras. Programvaran finns att hämta från I_Site-webbportalen, under Hjälp och mappen Smart Access.

Klicka på senaste version av setup-mapp (ZIP-fil), välj Öppna, dubbelklicka på installationsprogrammet (setup-fil) och välj Kör. Klicka igenom installationsguiden.

När installationen avslutats och programmet startar första gången, välj då I_Site-läge.

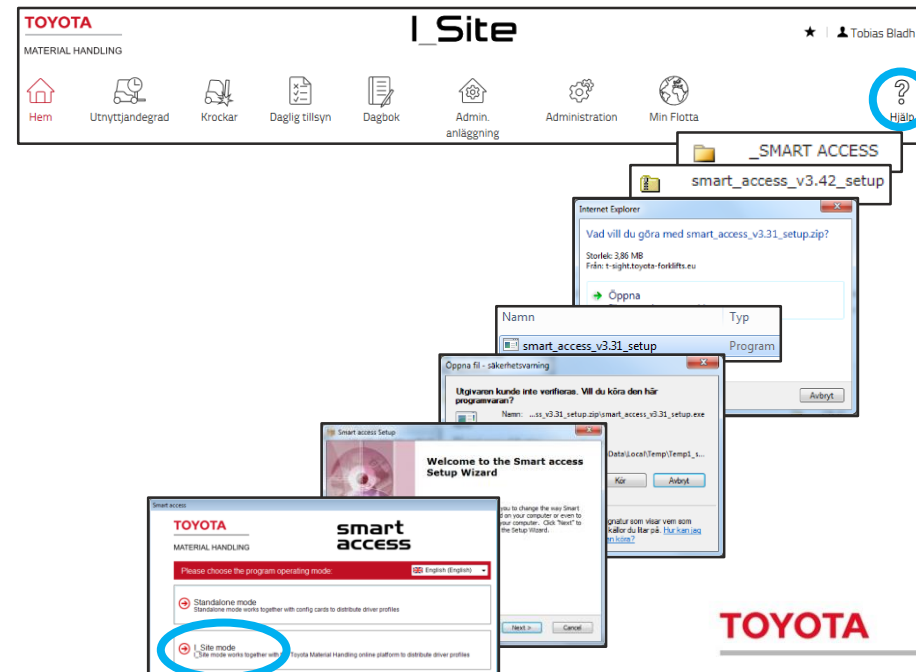


1.3 Programmera konfigureringskortet

Anslut läsaren/programmeraren till datorn och starta Smart Access-programmet. Läsaren/programmeraren ska framgå i rutan "Enhet".

Välj Sökläget (förstoringsglaset) i menyn. Placera valfritt kort/tagg som är tänkt att användas för inloggning på maskin på läsaren/programmeraren och Starta sökningen på nytt för att undersöka om kortet/taggen eventuellt innehåller två olika familjer. Bestäm i så fall vilken av familjerna som ska användas genom att söka och stanna, alternativt klicka direkt, på någon av dem. Vald familj framgår uppe i högra hörnet, bredvid en röd cirkel.

Växla till Programmeringsläget (nyckeln). Placera nu istället konfigureringskortet på läsaren/programmeraren, klicka på Skriv och bekräfta med Ja, för att programmera familjen till kortet. Den röda cirkeln uppe till höger växlar till grön.

Konfigureringskortet behöver bara programmeras en gång.

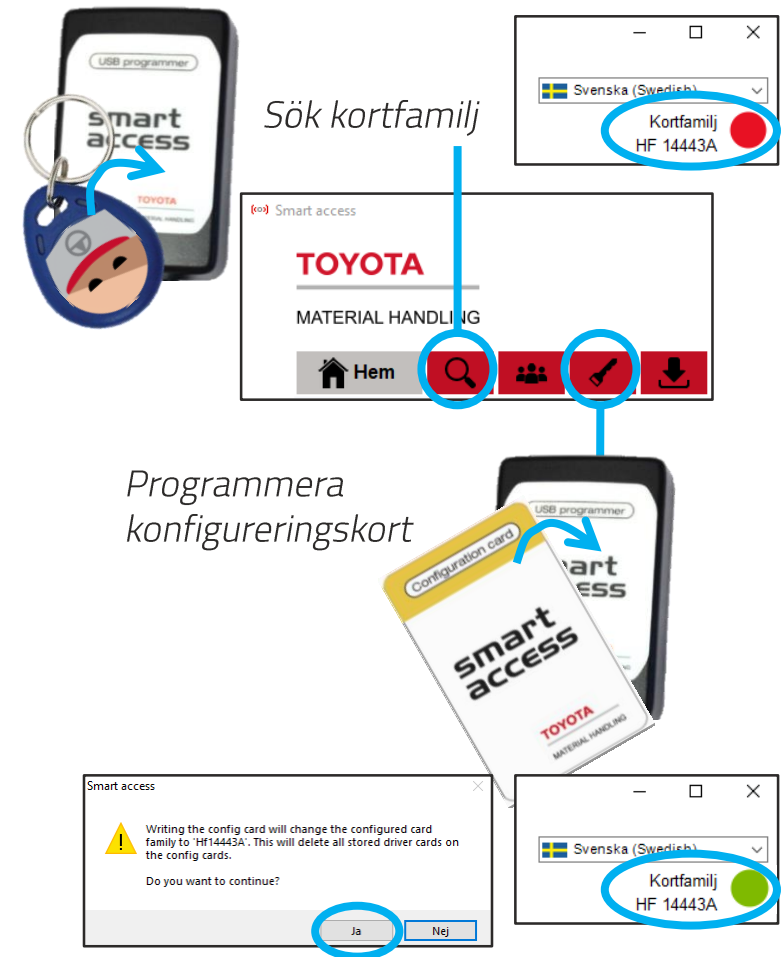

2.1 Konfigurera maskin

När en ny maskin levereras med Smart Access är maskinens läsare inställd på fabriksläge och fungerar enbart med medföljande transportkort. För att istället börja använda anläggningens egna kort/taggar för inloggning på maskin, behöver maskinen konfigureras om med hjälp av konfigureringskortet. Konfigurering måste göras på varje enskild maskin.

För att konfigurera en maskin, placera konfigureringskortet på maskinens Smart Access-läsare i 3-5 sekunder. Lyckad konfigurering ska bekräftas genom att indikatorlamporna lyser blått en kort stund*. Kontrollera att konfigureringen blivit korrekt genom att prova att logga in med valfritt eget kort/tagg. Om det fungerar kan transportkortet för den aktuella maskinen kasseras**.

Observera att så länge maskinen inte tilldelats någon förare, är den öppen för alla kort/taggar av konfigurerad familj. I I_Site-webbportalen kopplas då all aktivitet till förare "11111".

* I vissa fall ges ingen bekräftelse, men konfigureringen fungerar ändå. Kontrollera genom att prova logga in med eget kort/tagg.

** Om konfigureringen inte blir korrekt, logga ur / stäng av maskin, koppla ur batteri i 5 minuter, återanslut batteri, vänta 5 minuter, prova igen.

Konfigurera maskin



3.1 Skanna och registrera förarkort/-tagg

Innan förare kan tilldelas maskiner för att börja arbeta med behörighetsstyrning och uppföljning på individnivå, behöver förarnas kort/taggar registreras i I_Site-webben.

Anslut läsaren/programmeraren till datorn och starta Smart Access-programmet. Välj Läsläget (gruppikonen) i menyn. Säkerställ att rätt kort-/taggfamilj är vald uppe till höger. Placera förarens kort/tagg på läsaren/programmeraren. Kortet/taggen identifieras automatiskt. Klicka Kopiera för att läsa in kortets/taggens unika ID.

Logga in i I_Site-webbportalen och gå vidare till Hantera anläggning > Förare > Sök. Klicka på den förare vars kort/tagg just lästs och ställ markören i fältet för Smart Access Kort-ID. Högerklicka och Klistra in, eller tryck Ctrl+V. Avläst kort-/tagg-ID kopieras nu in i fältet. Klicka Uppdatera för att spara föraren. Kort-/taggregistrering måste göras för varje enskild förare.

Ett alternativ till att klistra in lästa förarkort/-taggar direkt i webbportalen, är att göra det i avsedd kolumn i föraruppladdningsmallen, inför massuppladdning.

Efter att förarna har fått sitt kort/tagg läst och inlagt i I_Site-webbportalen, kan maskiner tilldelas. Maskiner som har börjat behörighetsstyras kommer då att rapportera all aktivitet med förarnas namn, istället för "11111" som tidigare.



Läs och Kopiera förarkort/-tagg

Hantera Anläggning	Förarinformation
Maskingrupper >	Förare * Namn Namnsson
Maskiner >	PIN * 98765
Förargrupper >	Smart Access Kort-ID Hf14443A
Förare >	Profil 1
Översikt Förare >	Skift 24x7
	Körillstånd 2021-05-01 - 2024-01-31

Klistra in kort-/tagg-ID