


クイックオペレーター認証設定 ツール for T_Site 取扱説明書

目次

1. 概説	1
2. ソフトウェアのインストール	2
3. ソフトウェアの起動	6
4. カードライターのファームウェア更新（初回と更新が必要なとき）.....	7
5. カードタイプの選択（初回と変更が必要なとき）	10
6. 認証カードの登録	11
7. こんなときは	13

1. 概説

許可された認証カードを持ったオペレーターのみ車両を始動することができます。
認証カードの登録には、カードリーダーライターと対応するPCソフトウェアが必要です。
T_Site Web画面の右上にあるヘルプ画面から入手することができます。

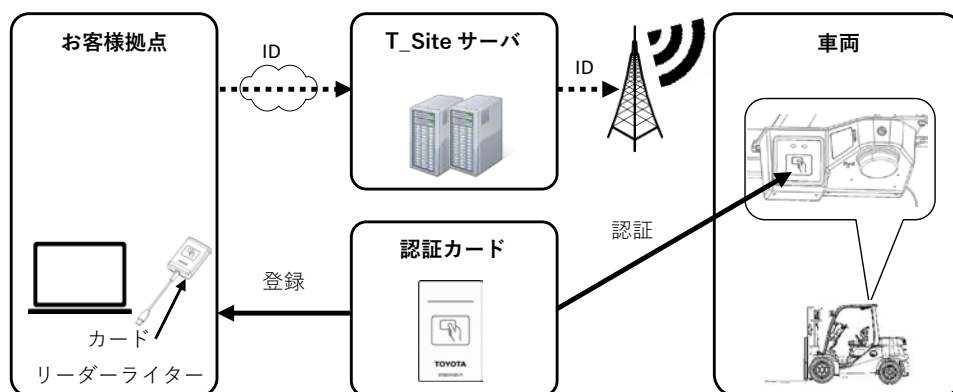

システム要件

- Windows 8.1 または、Windows 10を搭載したPC

使用できるカードタイプ

- IS014443 TypeA (Mifareカード等)
- FeliCa (交通系ICカード等)
- IS015693

上記から1つのタイプのみ選択してご利用できます。


全てのカードへの対応を保証するものではありません。

2. ソフトウェアのインストール

1) T_Siteにログイン後、Web画面の右上にあるヘルプ画面を開きます。



2) [JP] (日本語) フォルダをクリックします。

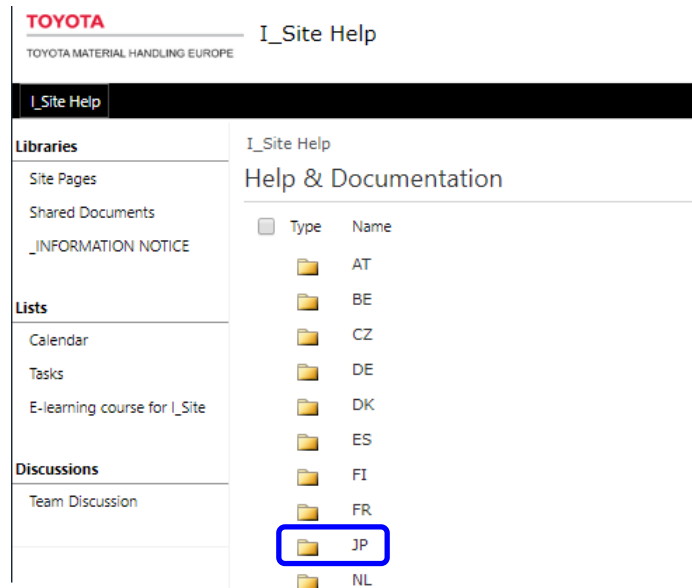

3) フォルダ「Card Access Software for T_Site」内にある圧縮ファイル「card_access_software_for_t_site_vX.XX_setup」をPCに保存します。(X.XXは、バージョンにより異なります)

Help & Documentation


<input type="checkbox"/>	Type	Name
<input type="checkbox"/>	Folder	Card Access Software for T_Site




Help & Documentation

<input type="checkbox"/>	Type	Name
<input type="checkbox"/>	File	card_access_software_for_t_site_v3.41_setup
<input type="checkbox"/>	File	sa2_usb_202_update


4) ファイル名上で右クリック、[名前を付けてリンク先を保存]をクリックします。

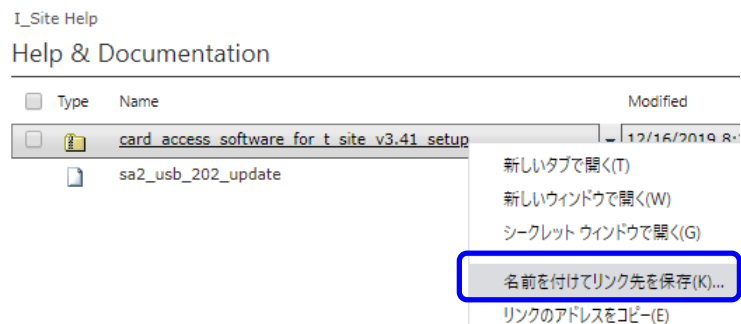


- 5) 保存先を選択して、[保存]をクリックします。

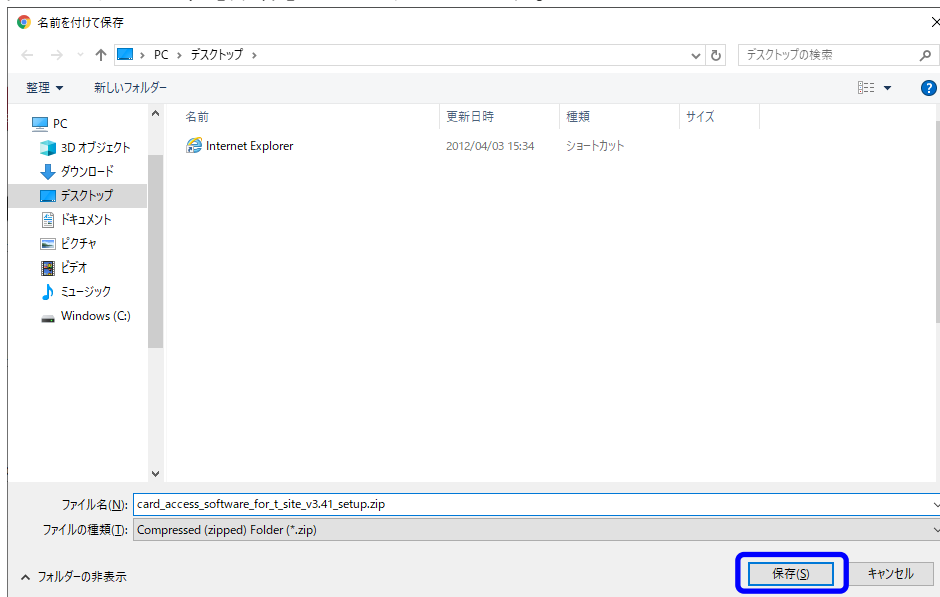


- 6) 保存したフォルダを右クリックし、[すべて展開...]を選択します。

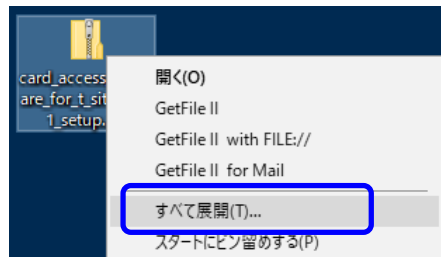

- 7) [展開]をクリックし、フォルダを展開します。

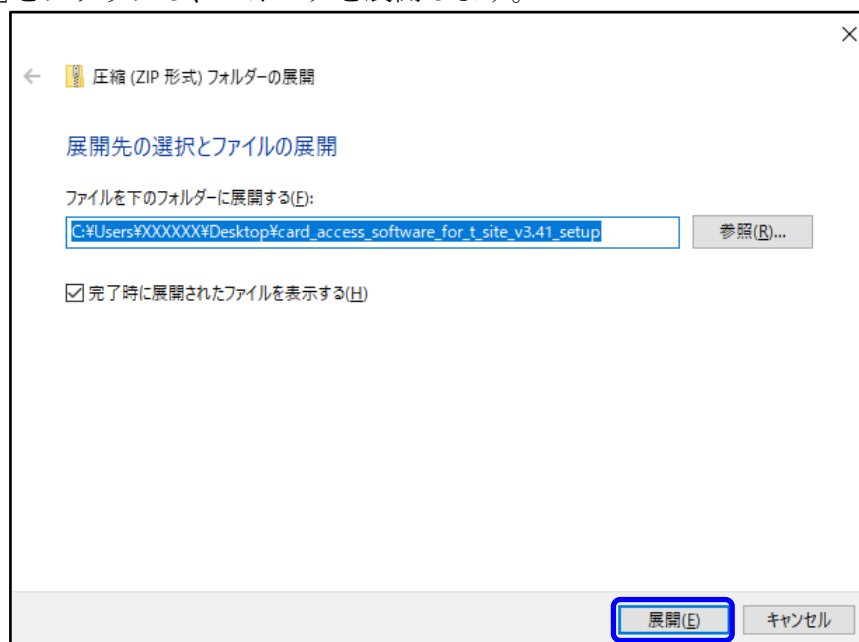


- 8) 展開したフォルダが開きます。次の該当するファイルをダブルクリックし、インストールを開始します。(X.XXは、バージョンにより異なります)



9) [次へ]をクリックします。



10) [次へ]をクリックします。

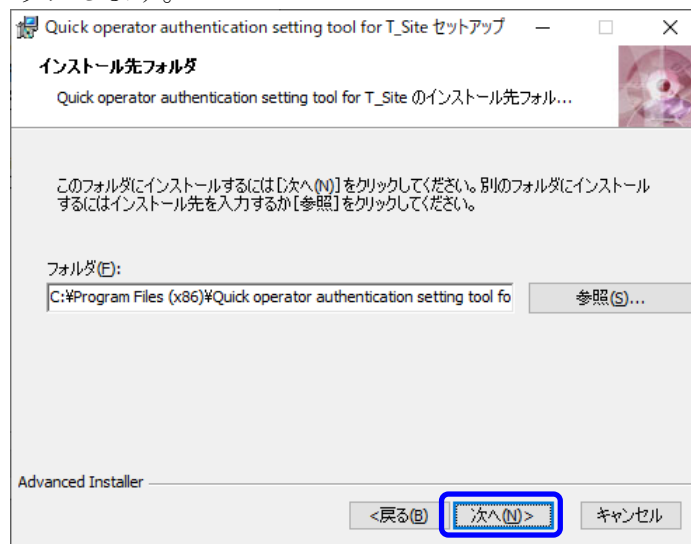

11) [インストール]をクリックするとインストールが始まります。



12) 下記の画面が表示されるとインストール完了です。[完了]をクリックして画面を閉じます。




3. ソフトウェアの起動


- 1) カードリーダーライターをPCのUSBポートに接続します。
自動的にドライバソフトウェアがインストールされます。(初回のみ)
ソフトウェア「クイックオペレーター認証 設定ツール for T_site」をダブルクリックで起動します。



- 2) 動作モード選択画面が表示(初回のみ)されるので、[T_Siteモード]を選択します。
(単体モードは使用できません)

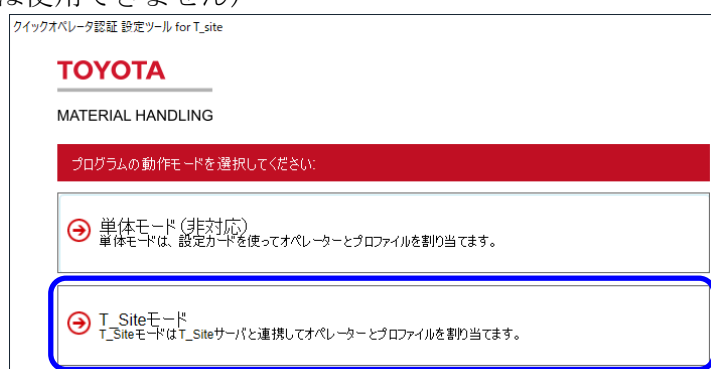


- 3) 下の画面が表示されます。

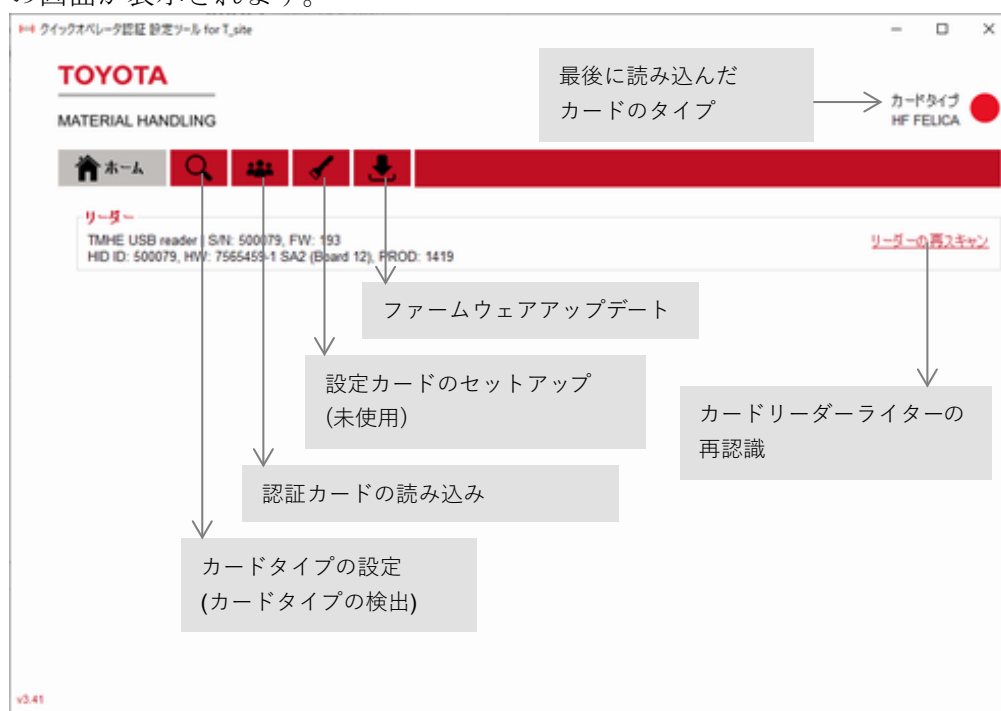


4. カードライターのファームウェア更新（初回と更新が必要なとき）

- 1) T_Site Web画面の右上にあるヘルプ画面から「JP」（日本語）を選択し、フォルダ「Card Access Software for T_Site」にある「sa2_usb_XXX_update.bin」をPCに保存します。（XXXは、バージョンにより異なります）

ファイル名上で右クリック、[名前を付けてリンク先を保存]をクリックします。

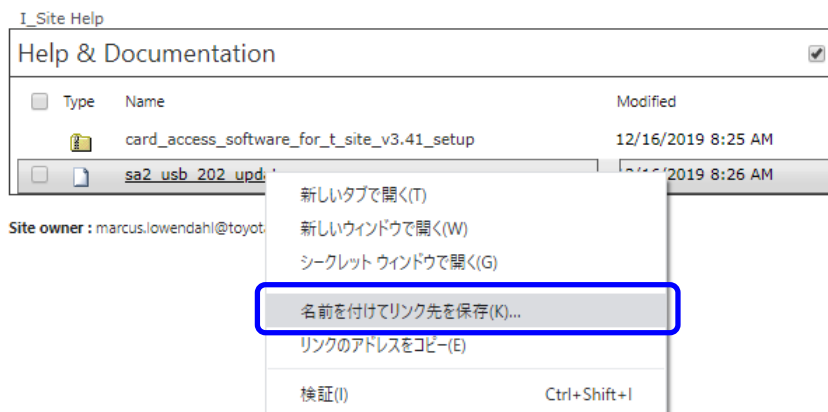

- 2) 保存先を選択して、[保存]をクリックします。

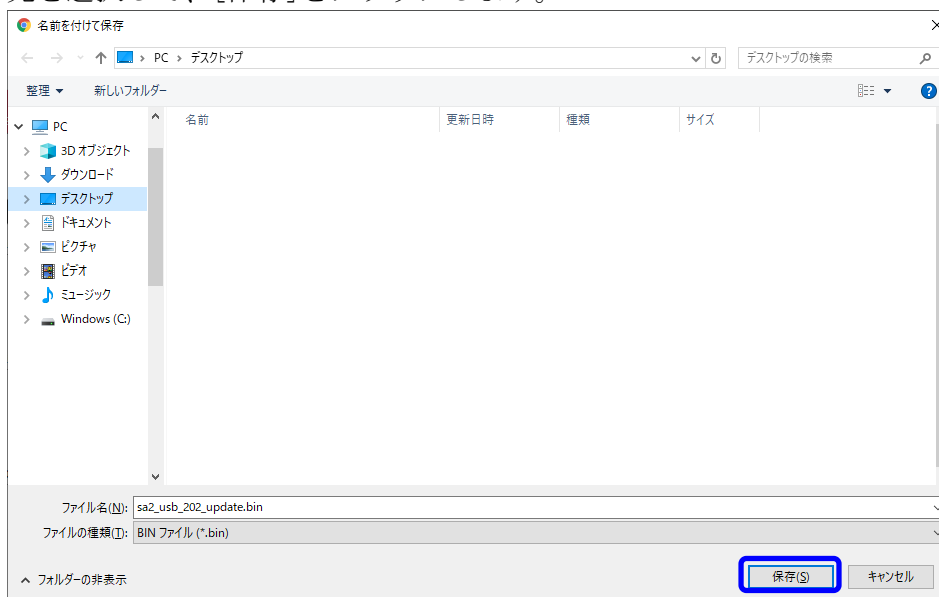


- 3) ソフトウェアを起動後、[ファームウェアアップデート]タブを選択します。



4) [参照]をクリックします。




5) ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

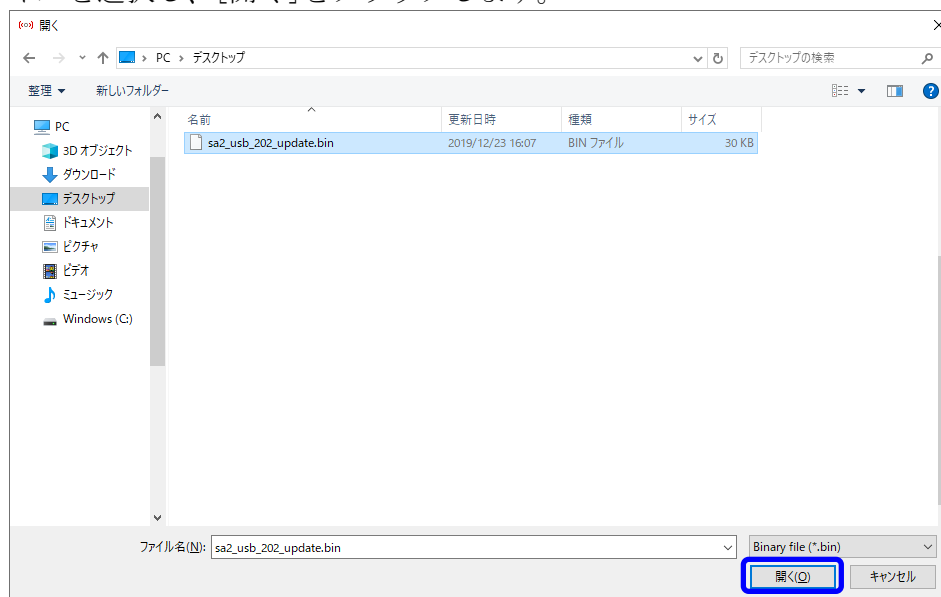

- 6) [開始]をクリックすると、書き換えを開始します。
書き換え中は、USBコネクタを抜かないでください。



- 7) 書き換えが完了すると、ポップアップ画面が表示されるので、[OK]をクリックし、カードリーダーライターのUSBコネクタを一旦抜いた後、再接続すると書き換えが完了します。

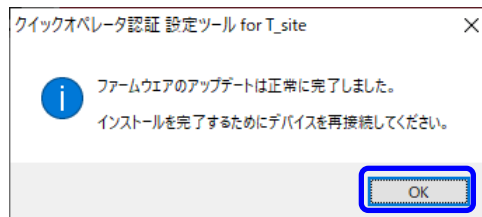

5. カードタイプの選択（初回と変更が必要なとき）


1) [カードタイプの設定]タブを選択します。



2) 使用するカードのタイプをクリックします。



3) ポップアップ画面が表示されるので、正しければ[はい]をクリックします。
間違えて選択した場合は、[いいえ]をクリックし、再びカードタイプを選択します。

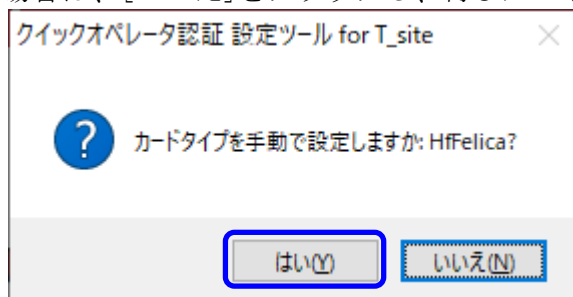

アドバイス：

- ・カードを置いて[開始]をクリックすることで、カードタイプを確認することができます。
- ・使用できるカードタイプ以外を設定しても車両では使用できません。
- ・車両に搭載されたカードリーダーのカードタイプの変更は、販売店に依頼してください。

6. 認証カードの登録

1) [認証カードの読み込み]タブを選択します。




2) オペレーターの認証カードをカードリーダーライター上に置きます。



3) カードIDの読み込みができたなら、[コピー]をクリックします。



- 4) コピーが完了すると、ポップアップ画面が表示されるので、[OK]をクリックします。

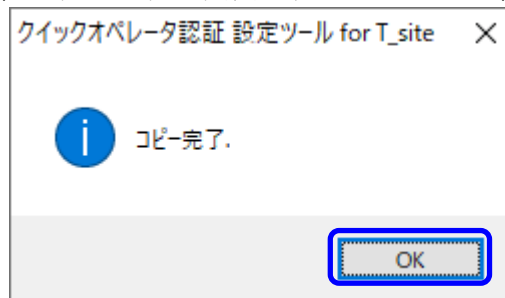

- 5) T_Site Webサイトの「オペレーターの詳細」画面のカードID欄に貼り付けます。




T_Site Web画面の操作については、「T_Site 取扱説明書」を参照してください。

7. こんなときは

- 1) ソフトウェアをアンインストールしたい。

「スタートメニュー」→「設定」→「アプリ」の順にクリックします。右側のアプリの一覧から「Quick operator authentication setting tool for T_Site」をクリックし、[アンインストール]をクリックします。

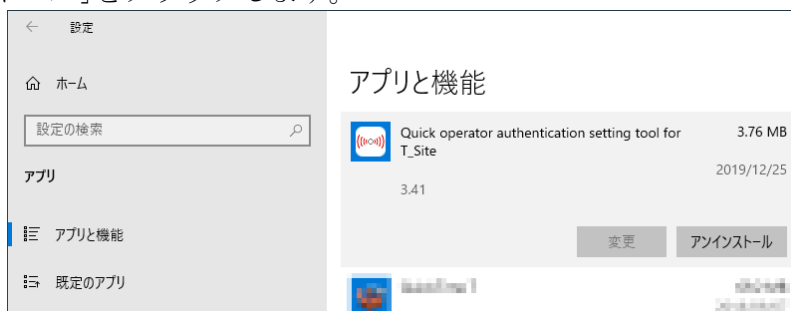

- 2) 「動作モード選択画面」で[単体モード]を間違えて選択した。
ソフトウェアをアンインストール後、再度インストールしてください。