

Hur ser I_Site ut för dig som förare?

Dataenhet och krocksensor sitter monterade inuti maskinen. Vilken hårdvara som i övrigt är synlig beror på maskinmodell, vilka funktioner ni har valt, samt om komponenten är integrerad eller ej.

Hur loggar jag in på maskinen?

Beroende på vilken lösning ni har valt, loggar du som förare in på maskinen med antingen en egen PIN-kod eller med ditt vanliga företagskort/-tagg, sedan grön knapp.

Din inloggning är personlig. Det är därför viktigt att du loggar ut när du lämnar maskinen. För att logga ut håller du inne röd knapp en kort stund.

Vad händer vid krock?

Beroende på hur ni har konfigurerat maskinen kan den komma att "låsa" vid en viss nivå av krock.

"Låsning" innebär att maskinen går ner i krypfart, alternativt larmar med ljud/ljus. Samtidigt skickas signal till arbetsledare eller motsvarande hos er, som ska följa upp vad som har hänt, om du som förare är oskadd, hur det gått med maskin, gods och så vidare. Hen måste därefter låsa upp maskinen igen för att den fortsatt ska kunna användas. Upplåsning kan ske via antingen webb, mobilapp eller direkt på maskinen.

Vad händer vid underkänd daglig tillsyn?


Beroende på hur ni har konfigurerat maskinen kan den komma att "låsa" vid underkännande av daglig tillsyn, till exempel vid en kritisk fråga som "Fungerar bromsarna?". Maskinen kan också "låsa" om frågorna besvaras för snabbt eller inte alls.

"Låsning" innebär att maskinen går ner i krypfart, alternativt larmar med ljud/ljus. Samtidigt skickas signal till arbetsledare eller motsvarande hos er, som ska kontrollera om maskinen är i brukligt skick. Hen måste därefter låsa upp maskinen igen för att den fortsatt ska kunna användas. Upplåsning kan ske via antingen webb, mobilapp eller direkt på maskinen.

I_Site

Information till förare

I_Site är en tjänst för uppföljning och styrning av er materialhanteringsverksamhet. Genom att erbjuda transparens och kontroll, utgör I_Site navet vid ert kontinuerliga förbättringsarbete. I_Site är i drift på tiotusentals enheter globalt. Systemet kan installeras och användas på alla truckfabrikat, men även annan utrustning. Med I_Site tar ni kontroll över er verksamhetsutveckling.

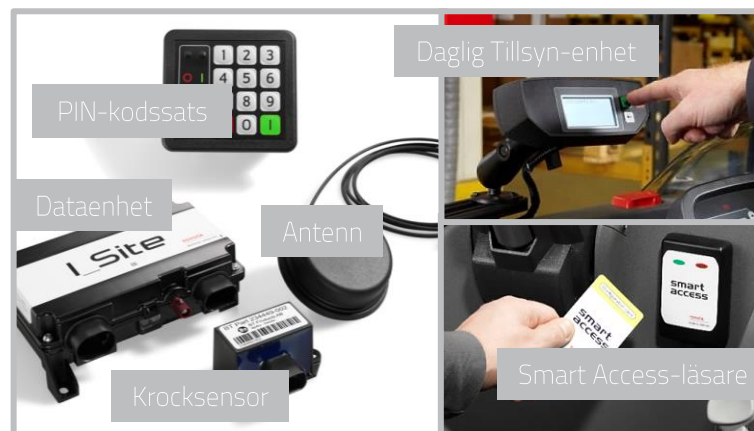

TOYOTA